


自立運転の自動切り替えを設定する

停電時に、連系運転と自立運転を自動で切り替える設定をおこないます。
一体型パワーコンディショナと蓄電池を接続している場合のみ設定できます。

！ ご注意


- ◆専用コンセントには、自動で給電された場合に不安定になる可能性がある機器は接続しないでください。
- ◆蓄電池残量がなくなったときなど電力供給が停止した場合は、安全のため機器の電源をお切りください。蓄電池より電力が供給されますが、蓄電池残量がなくなると、電力供給が停止します。その後、停電が復旧した場合や翌朝日の出とともに太陽光発電がはじまると、自動的に電力が供給されます。
- ◆自立運転の注意事項（☎ 89～90 ページ）をよくお読みになってご使用ください。

1 設定のタブをタップし、設定のトップ画面で▶をタップして設定画面 2/2 へ移動し、**自立運転自動切替設定** をタップする

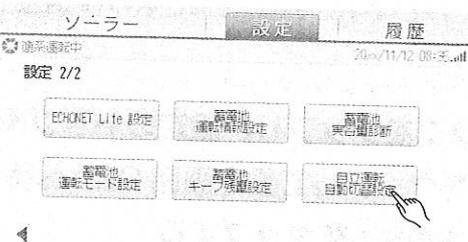

◀：設定画面 1/2 に戻ります。


2 自動切り替え設定をおこなう場合は **設定する**、おこなわない場合は **設定しない** をタップする

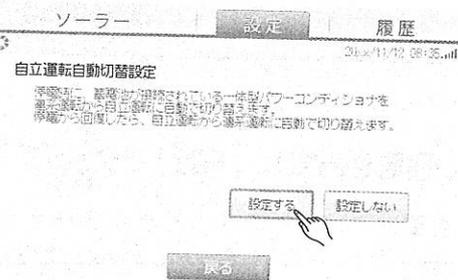

自立運転の自動切り替えをおこなっている間は、「設定しない」を選択できません。

◀：前画面に戻ります。

3 **設定する** をタップした場合は、自立運転の注意事項（☎ 89～90 ページ）をよくお読みになって、**決定** をタップする

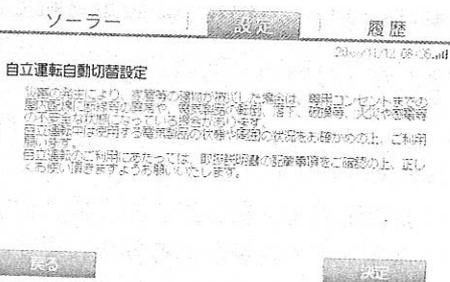


◀：設定内容を反映して、設定画面 2/2 に戻ります。

◀：設定を反映せずに、前画面に戻ります。

！ ご注意

- ◆自立運転自動切り替えを設定した場合でも、運転モードの自動切り替えにより、一時的に専用コンセントに電力が供給されない時間があります。

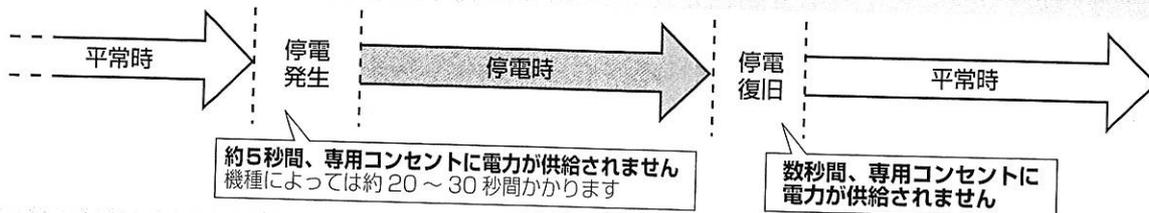

※専用コンセント以外のコンセントは、停電時はお使いいただけません。



メモ

- 自立運転の自動切り替えを設定した後に、蓄電池を追加・交換した場合は、再度、自動切り替え設定をおこなってください。
- 自立運転の自動切り替えを設定した場合、停電中以外に手動で自立運転に切り替えることはできません。